

なんじくんのとけいかばんの使い方

※必ずこの取扱説明書をよく読んでからお使いください。また、この取扱説明書は保存をお願いします。

とけいかばんの機能

約束の窓とダイヤル

ダイヤルを回して、時間の約束の内容を選ぶことができます。絵は全部で5つあります。

時間の窓

なんじボタンを押すと、窓が開いて時間がわかります。

名前ボード

絵本巻末にある名前シールに名前を書いて貼ってください。

なんじボタン

なんじくんが時間を読み上げます。正時（〇時）か半時（〇時半）のときのみボタンが押えます。押せないときに無理に押し込まないでください。

合体カバー

メールパッドと合体するための端子を守るカバーです。合体するときにだけ開けてください。

クイズボタン

時間のクイズが出題されます。答える時は、長い針を時間に合わせてなんじボタンを押してください。半時の内容は、3月号で取り扱います。

切 小 大

電源スイッチ

初めに電源を入れ、音量を合わせてください。音量は小・大の2段階があります。

短い針

長い針を動かすと、連動して動きます。無理に手で回さないでください。

リストバンドタイマーアーム

2月号でお届けする「リストバンドタイマー」をかけるためのアームです。リストバンドタイマーが届くまでは開かないでください。

長い針

時間を合わせるときに、手で回します。

基本の使い方

長い針を動かして、なんじボタンを押す。

※短い針は動かさせません。
※正時（〇時）、半時（〇時半）のとき以外は、なんじボタンを押すことはできません。



約束の窓で約束を選び、時間の約束をする。

時間の約束をしたら、お子さんの目の届く所に置いて、一緒に確認してください。



Q なんじボタンが固くて押せない。

A このエデュトイは正時（〇時）か、半時（〇時半）のときのみ、なんじボタンが押せるようになっています。長い針が12か6に合っているかご確認ください。

Q 短い針が動かない。

A 短い針は動かさせないように設計をしています。お子さんに「長い針が一周すると短い針が1つ進む」ことを学んでいただくためです。

ふしぎはっけんシアターの「おたのしみ」コーナーをご覧ください。



とけいかばんとメールパッドの合体機能を簡単な動画でご紹介！



「なんじくんの とけいかばん」に貼る
「なんじくん ふんシート」がダウンロードできます。



しまじろうクラブ すてっぶ

検索

※12月25日よりアクセス可能です。※ご利用には、しまじろうクラブの手続きが必要です。詳しくはWEBページをご確認ください。※プリンターをお持ちのかた向けのサービスです。プリンターをお持ちでないかたへの出力サービスは行っておりません。※海外からはご利用になれない場合があります。※携帯電話からはご利用になれません。※内容やデザインなどは変更となる場合があります。

この教材のねらい

「なんじくんの とけいかばん」は時計の読み方を理解し、生活の中で時刻を意識して行動できるようになることを狙いとしています。長針を動かしながら読み方を確認できるだけでなく、クイズボタンやメールパッドとの合体機能を使って、時刻のクイズやゲームに答えながら、楽しく時刻の読み方を学ぶことができます。また時間の約束をすることを通して、生活の中で時刻を意識することができます。

使用上の注意

- 遊ぶ前に：この教材にはネジを使用しています。品質には万全を期しておりますが、ネジが緩んでいないか、あらかじめおうちのかたがご確認のうえ、お子さんに渡してください。
- 入っているもの：とけいかばん本体
- 使用材料（内部を除く）：本体・ABS・POM・鉄（ネジ）・紙＋PP（文字盤）
- 廃棄の仕方
不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。
- 電子医療機器をお使いのかたへ：スピーカーには磁石を使用しています。電子医療機器に影響を及ぼす可能性がありますので近づけないようご注意ください。
- 使用電池と電圧：単4形マンガン乾電池×2（3.0V）
- 電池寿命：1日10分の使用で約70日です。

注意

おうちのかたへ 必ずお読みください。

- お子さんが遊ぶときには、おうちのかたと一緒に、または目の届く範囲でお願いします。また、思わぬ危険がありますので対象年齢未満のお子さんには商品を絶対に渡さないでください。
- ケガや誤飲などの原因になりますので、破損・変形・故障したときには使用しないでください。
- 安全に使用するため、取扱説明書をよく読んで必ず守ってください。また、本来の目的以外の使い方をしないでください。
- 内部に小さな部品があります。誤飲や故障の原因になりますので、本体を分解しないでください。
- 窒息の恐れがありますので、外袋や内袋をかぶったり、顔を覆ったり、口に入れたりしないでください。
- のどを突くなどのケガや窒息の恐れがありますので、本体や端子カバー、外した電池蓋を口に入れないでください。
- 電池の交換はおうちのかたが行い、外した電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。飲み込むと窒息や中毒の恐れがあります。万一、飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。また、電池交換のあとは、電池蓋をすぐに元に戻してください。誤飲・ケガの原因になります。
- 電池の使用法を誤ると、液漏れ・発熱・破裂などを引き起こして危険です。以下のことに注意してください。
 - ・ショート・充電・分解・加熱をさせたり、火の中に入れたりしないでください。
 - ・充電式（ニカドなど）電池、ニッケル系乾電池は使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。
 - ・長時間使わないときは電池を外してください。また、使い切った電池はすぐに外してください。
 - ・万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた場合は、すぐに水で洗い流してください。
- 火気の近くに放置しないでください。やけど、火災の危険があります。
- 外袋や内袋は、一定以上の力を加えると切れるようになっていますが、ケガや窒息などをしないよう、首にかけて遊ばないでください。
- ぬれた手でさわったり、水をかけたりしないでください。故障・発熱・発火の原因になります。
- 振り回したり、投げたりしないでください。失明やケガ、家具などを壊す恐れがあります。
- リストバンドタイマーアームを開いているときは特に危険です。2月号エデュトイ<リストバンドタイマー>をかけていないときは、アームを閉じて活用してください。
- 10月号エデュトイ<きみだけのメールパッド>と合体させているときは、本体を机の上に置いて活用してください。合体させた状態で持ちあげて活用すると、落下などの原因となり、思わぬケガの恐れがあります。
- エデュトイの上にものを置いたり、上に乗ったりしないでください。ケガ・故障の原因になります。
- エデュトイや外袋、内袋、補強材などを床に放置せず、使い終わったら片付けてください。転倒・ケガの危険があります。
- スピーカーに耳を近づけすぎないでください。耳を痛める恐れがあります。
- 歩きながらの使用はしないでください。思わぬケガや事故の恐れがあります。
- 時計の針はお子さんが指で回しやすいように回転軸が露出しています。指や髪の毛を巻き込まないように注意してください。また、無理に曲げたり引っ張ったりすると針が破損したり曲がったりしてしまいますので、針が動かない方向には無理に力を加えないでください。
- 家具や家財の傷、破損の原因になりますので、とげ、ささくれた場合は使用を中止してください。

教材の使い方、よくあるお問い合わせはこちらから



しまじろう QA


検索

※携帯電話（スマートフォン除く）からはご利用になれません。

※万一、製品の不良・不足・破損などがございましたら下記までご連絡ください。0120-55-4103（通話料無料）※受付時間：9:00～21:00（12/30～1/4除く）※会員番号をお手元にご用意のうえ、おかけください。※間違い電話が増えておりますので、番号をよくお確かめのうえ、おかけください。※一部のIP電話からは042-679-8561へおかけください（ただし通話料がかかります）。

電池の交換方法

- 電池の交換はおうちのかたが行い、外した電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。
 - 新しい単4形マンガン乾電池2本をご用意ください。
 - ①プラスドライバーで本体裏側の電池蓋のネジを外し、蓋を開けます。
 - ②電池の＋（プラス）と－（マイナス）に注意して、新しい電池と交換してください。
 - ③蓋を閉め、ネジをしっかりと締めます。
- ※電池の交換は電源をOFFしてから行ってください。

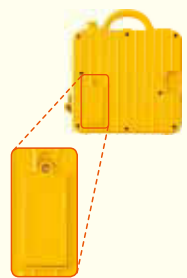

STAFF／イラスト：おさないまこと、秋野純子、岡添健介 写真撮影：貝塚純一
デザイン：松本歩（細山田デザイン事務所）

合体機能の使い方

※メールパッドは10月号教材と一緒にお届けしています。

※最初に合体するときは、必ずお子さんと一緒にご確認ください。

※合体時に不具合が生じるときは、メールパッドの電池を交換してください。





10月号でお届けしている「きみだけのメールパッド」と「とけいかばん」を合体させて、3つの遊びとなんじくんのメールを楽しむことができます。

なんじくいず


とけいげえむ

じかんあにめ

なんじくんメール

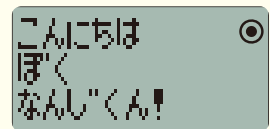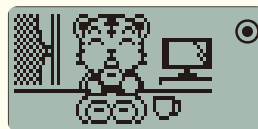

合体の手順

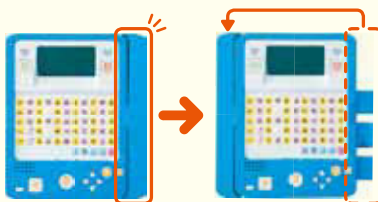

①

メールパッドのカバーを外して、反対側につけます。



②

とけいかばんのカバーを外して、反対側に留めます。



③

とけいかばんの電源を入れてから、合体させます。

※メールパッドの画面になんじくんが登場したら成功です。

※使い終わったら合体を外し、両方の教材の電源を切ってください。

基本の使い方

合体させて使うときは、机の上など平らな場所で使ってください。

合体しているときは、メールパッドの画面に反応が出ます。

メールパッドの画面を操作するときは、ボタンや△▽ボタンで操作してください。

※合体時文字入力はできません。



時間を入力するときは、針を合わせてなんじボタンを押してください。

※合体時クイズボタンは使えません。


遊び方

なんじくいず

なんじくんと会話をしながら、時間を答えるクイズです。2問ずつ出題します。

1 問目

- ① なんじくんの質問を読む。



- ② 針を時間に合わせてなんじボタンを押す。

2 問目

- ① なんじくんの質問を読む。




- ② 自分の生活に合わせた自由な時間に針を合わせてなんじボタンを押す。

とけいげえむ

風船に表示されている時間に針を合わせて答えるゲームです。5問ずつ出題します。

- ① 風船に表示されている時間に針を合わせてなんじボタンを押す。

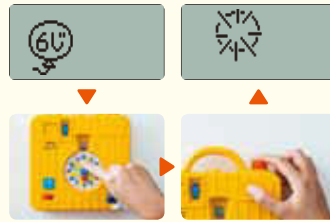

- ② 最後に獲得した星の数をカウントします。



※時間内に正解できなかった場合、風船が画面外に消えて、次の風船が現れます。

じかんあにめ

好きな時間に針を合わせると、時間に対応したしまじろうの生活シーンを見ることができます。

- ① 好きな時間に針を合わせて、なんじボタンを押す。


- ② しまじろうのアニメが流れます。



※半時（〇時半）のときにはアニメは流れず、時間の表示のみとなります。

なんじくんメール

ゲーム終了時になんじくんからメールが届きます。



※保存できません。

Q & A

Q1 | 合体させても通信が始まらない。

- A1 とけいかばんの電源が入っているか確認をお願いします。

- A2 合体を外して、再度合体し直してください。

- A3 メールパッドの電池が消耗していると、通信がうまくいかないことがあります。メールパッドの電池の交換をお願いします。

※電池を交換すると、メールパッドに登録されていた名前、メール、ひみつのことばの入力履歴など全ての情報が消去されます。名前を登録し直してください。名前を登録しないと、通信が開始されません。

Q2 | 合体させているときに、画面が固まったり、変な音が出たりする。

- A1 合体を外して、再度合体し直してください。

- A2 Q1-A3と同様にメールパッドの電池の交換をお願いします。

※メールパッドの電池を交換しても、改善されない場合には表面に記載の「しまじろう QA」より詳細をご確認いただくか、窓口までご連絡ください。

メールパッドの電池の交換方法

- 電池の交換はおうちのかたが行い、外した電池は乳幼児の手の届かない所においてください。
- 新しい単3形マンガン乾電池2本をご用意ください。
- ①プラスドライバーで本体裏側の電池蓋のネジを外し、蓋を開けます。

- ②電池の＋（プラスマイナス）に注意して、新しい電池と交換してください。
- ③蓋を閉め、ネジをしっかりと締めます。
- ④電池を交換後、リセットボタンを押してください。
- ※電池の交換は電源をOFFにしてから行ってください。

